This set complies with the radio interference requirements of the European Union. SELECTING A TRACK AND SEARCHING Selecting and searching on all discs

headphones AE500

CONTROLS (see figure 1)

Selecting a track Briefly press track digit on the screen. Briefly press

or

once or several times to skip to the beginning of the current, previous or In the pause/stop position, press ►II to start → Playback starts with the selected track. Searching for a passage during playback

CONTROLS

..selects between the battery powersave mode and

.....skips and searches album/tracks backward/forward

Electronic Skip Protection (ESP). ESP prevents playback

....switches the bass enhancement on and off. This button also

switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is

iack to connect the player to another audio input of an

......switches on album search

switches on the set

additional appliance.

.....locks all buttons.

....switches HOLD off

....switches on track search

interruptions caused by shocks.

....starts playback and pauses playback

pressed for more than 2 seconds

....programs tracks and reviews the progr

....selects playback options (e.g. 🗘 , 🛪

...stops playback/clears programmed tracks

....stores the last position of a CD track played

After 2 seconds the search speeds up. 2 Release the button when you reach the desired passage → Playback continues from this position.

écouteurs AE500

₩ /₩.

Adaptateur CA/CC (AY3162)

Commandes (voir figures 1)

Selecting on MP3/WMA CDs To find a MP3/WMA track, you can first press "Album" then press or ▶ to select your desired album

Selecting an album album digit on the screen. album digit i◄ and ▶ will flash Hold down or press
 → repeatedly until you.

find the desired album number.

• In the pause/stop position, press ▶II to start playback. → The first track of the selected album plays

W Helpful Hints: - During playback of a MP3/WMA CD track in program mode, use of "Album" is void.

Accessoires fournis

....bascule sur la recherche d'album

...bascule sur la recherche de piste

...démarre ou interrompt la lecture CD.

sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la

...recherche et saute une piste/ l'album vers l'arrière/ vers

active/désactive l'amplification des basses. Une pression

de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le

....enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD

continue du CD sans se préoccuper des vibrations ou des chocs

Electronique anti-choc (ESP), ESP assure une lectur

GÉNÉRALITÉS Sécurité d'écoute Écoutez à un volume modéré: · L'utilisation du casque à fort volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut

entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de • Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute pro longée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et

our déterminer un niveau de volume sûr : Réglez le volume à une faible valeur Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion. ...permet de programmer les pistes, affiche la programmation. Écoutez nendant des nériodes raisonnables : aussi entraîner une perte d'audition

une piste ou d'écouter les premières secondes de chaque piste

1-C : La piste en cours de lecture est lue de

programme sont lues de facon

lues de façon répétée dans un

★: Toutes les pistes du disque sont lues

une fois dans un ordre aléatoire.

☼ ★ : Toutes les pistes du disque sont

ordre aléatoire.

SCAN: Chaque piste du disque est lue

pendant 10 secondes.

2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur

MODE à plusieurs reprises jusqu'à que

indication disparaisse.

1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE autant de

façon répétée.

aleatoire.

fois que nécessaire pour activer un des modes

: Toutes les pistes du disque ou

Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes

Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des

 Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte. Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous. Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez tem-N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du

TION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

ATTENTION L'utilisation des commandes ou réglages ou le non respec vélo, de la planche à roulettes, etc. des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une ition dangereuse à l'irradiation

POWER SUPPLY

The approximate power level of your batteries is shown in the display.

3 Close the battery compartment

Helpful Hints:

Battery indication

Battery full

.

Battery two-thirds full

Battery one-third full

sounds repeatedly.

Battery dead or empty. When the batteries are

dead or empty, the symbol 🛱 flashes,

r P も名とと is displayed, and the beep tone

You can select up to 64 tracks and store them in the memory in a desired

Batteries (not included) Power adapter Inserting AA (LR6, UM3) batteries Only use AY3162 adapter (4.5V/450mA DC, positive Open the battery compartment. 2 Insert 2 x AA batteries as shown into the battery

pole to the center pin). Any other product may damage 🖺 🔁 1 Make sure local voltage corresponds to the power adapter's voltage. 2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack of the

Old and new or different types of batteries should not be combined Helpful Hints: Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for a

- Always disconnect the adapter when you are not using it.

POWER SUPPLY

ENVIRONMENTAL INFORMATION CD player and CD handling All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two mono materials: cardboard (box)

and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

COPYRIGHT INFORMATION

 The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes. Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered

trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other

RESUME (for audio CD only)- continuing from where you have stopped

You can store the last position played. When restarting, playback

ontinue from where you have stopped (RESUME

1 Switch the slider to **RESUME** during playback to

2 Press ■ whenever you want to stop playback.

→Playback continues from where you have

• To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.

3 Press ►II whenever you want to resume playback

activate RESUME.

activate HOLD

→ hald is displayed briefly.

→ All buttons are locked and no action will be

executed when you press any button on the set. If

Use the HOLD-RESUME-OFF slider on the set for this function.

using soft, lint-free cloth. The cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it. The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. In that case, playing a CD is not possible. Leave the CD player in

a warm environment until the moisture has evaporated. Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

not use any cleaning agent as it may have a corrosive effect.

. Do not expose the unit, batteries or CDs to humidi-

equipment or direct sunlight).

ty, rain, sand or excessive heat (caused by heating

Avoid dropping the unit as this may cause damage.

You can clean the CD player with soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do

To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge

ESP, POWER SAVE MODE

With a conventional portable CD player, you might have experienced that music

stopped (e.g. when you were jogging). The **E**lectronic **S**kip **P**rotection prevents

is ensured. However, FSP does not prevent playback interruptions during vigorous

running. It also does not protect the unit against any damage caused by

The nower save mode helps to extend battery service

→ ESP appears when shock protection

the power save mode, press ESP again.

track type

MP3 (128kh

Audio CD

Lecteur de CD et manipulation des CD

N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à

(chauffage ou lumière directe du soleil).

l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive

Vous pouvez nettover le lecteur de CD à l'aide d'un

WMA (64kbps)

To deactivate the shock protection and enter into

Average playing time when ESP skip protection activated

For a MP3/WMA CD, ∈⇒P is by default always activated.

INFORMATIONS GENERALES

chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits

Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide

d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez

l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD.

Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommage

Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée

de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.

d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent

life for longer playback.

Press ∈SP once.

is activated

→ ESP icon will flash.

→ E S P displays

Helpful Hints:

aucune étiquette.

MAGIC ESP!

Seconds

 Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing Do not place any sources of danger on the apparatus

(e.g. liquid filled objects, lighted candles)

HEADPHONE AE500

Helpful Hints:

for this product.

equipment and the CD player.

hazard and it is illegal in many countries.

hese hints, consult your dealer or service center.

that the contact pins are clean

If HOLD is activated, then deactivate it.

Some directories missing on MP3/WMA CDs

does not exceed 999 files and 99 albums.

Only albums with MP3/WMA files are shown.

Music files do not play

ECOUTEURS AE500

ត / LINE OUT

Branchez les écouteurs fournis sur la prise

Vous pouvez également utiliser la borne de sortie 🎧 / 🤚

mande de l'équipement audio auxiliaire et du lecteur CD.

une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe. Il est

Important : (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

lentique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

LINE OUT pour brancher cet appareil sur votre sys-

Conseil astucieux

The CD player has no power, or playback does not start

Your adapter connection may be loose. Connect it securely

The indication $\neg a \mid d \mid 5c \mid$ is displayed/CD cannot be read

• \(\Omega\) / LINE OUT can also be used to connect this set with your HiFi system

Hearing safety: Listen at a moderate volume. Using headphones at high

regulatory bodies only with the original model of provided headphones

to order a model identical to that of the original provided by Philips.

To adjust the sound and volume, use the controls on the connected audio

Important (for models with bypacked headphones): Philips quarantees compliance

with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant

this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed

· Check that your batteries are not empty, that they are inserted correctly,

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).

If your lens have steamed up, wait a few minutes until the lens clear up.

The indication $h \circ L \circ d$ is on and/or there is no reaction to controls

Check that the file names of MP3/WMA files end with .mp3. or .wma.

Check that the total number of files and albums on your MP3/WMA CDs

• CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder.

• Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few seconds.

ECOUTEURS

tème Hi-Fi. Pour ajuster le son et le volume sonore, utilisez les boutons de com-

Sécurité d'écoute : Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé ;

commandé d'utiliser les écouteurs AY3806/AY3806s avec ce produit.

hilips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance

lio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquemen

lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour

Sécurité routière: N'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un

véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

AVERTISSEMENT: N'essavez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas

Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérées

a connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateu

Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis.

ence que la musique s'arrêtait par moments, par exemple lorsque vous couriez. Le sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement,

réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces

instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

correctement, si les bornes de contact ne sont pas sales.

L'affichage indique $\alpha \sigma = d/5c$ / impossible de lire le CD

remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle

before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following

data of an audio CD while maintaining CD quality sound.

The music compression technology MP3/WMA significantly reduce the digita

• Getting MP3/WMA files: you can either download legal music files from the internet to your computer hard disc, or create such files by converting audio CD files in your computer through appropriate encoder software. (128kbps bit

ABOUT MP3/WMA

rate or higher is recommended for MP3 files and 64kbps bit rate or higher is recommended for WMA files) • Creating a MP3/WMA CD: burn the music files from your computer hard

disc on a CDR or CDRW using your CD burner.

Helpful Hints:

- Make sure that the file names of the MP3 and WMA files end with .mp3 or - Total number of music files and albums: around 999 (with a typical file name volume can impair your hearing. We recommend headphone no. AY3806/AY3806s

The length of file names affects the number of tracks for playback.

With shorter file names, more files can be burned on a disc.

The CD skips tracks

In case this one needs replacement, we recommend that you contact your retailer 1 Your CD player may only playback CD containing MP3 or WMA musics, it is not possible to download MP3 or WMA music directly into the CD player. Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create Please download MP3 and WMA music from the Internet into your comp and then use CD burner software such as Nero to burn your MP3 or WMA music into a CD-R or CD-RW for playback on your CD player. 2 There is no resume function when play CD contains MP3 or WMA musics. It

• The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.

the audio track again and make a new CD.

No sound or bad sound quality

Playback on pause. Press ►II.

Shuffle or program is active. Switch off whichever is on

Music skips or popping sounds when you play a MP3/WMA

Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections

Play the music file in your computer. If the problem remains, encode

will only start from the beginning of the track when resume from the stop mode. If the player has been switched off completely then the set will not be resumed any more but start from the beginning track of the disc. All trademarks used are owned by their respective owners

To pause playback

DVD or computer CDs.

 Press ►II. → The elapsed playing time and ►II flashes. Press II again to continue playback.

PLAYING A CD

CD-Rewritables) and **MP3/WMA CDs**. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD,

• For DRM protected WMA files, use Windows Media Player 10 (or later) for CD

burning/conversion. Visit www. microsoft.com for details about Windows

CDs encoded with copyright protection technologies by some record

Media Player and WM DRM (Windows Media Digital Rights Ma

companies maybe unplayable by this product.

1 Push the **OPEN** ► slider to open the player.

up, by pressing the CD onto the hub.

3 Close the player by pressing the lid down.

the contents of a disc.

→ Playback starts automatically.

2 Insert an audio CD or a MP3/WMA CD, printed side

4 Press ■ to switch the player on and start playback.

→ rERd rd is displayed as the CD player scans

Audio CD: the display shows current track number

album/track number and elapse

LECTURE D'UN CD

enregistrables ou réenregistrables et CD-MP3/WMA. N'essavez pas de lire un

Certaines maisons de disgues utilisent des technologies de protection des droits

d'auteur qui peuvent empêcher la lecture de CD sur cet appareil.

• Pour les fichiers WMA protégés DRM, utilisez Windows Media Player 10 (ou supérieur) pour graver/convertir des CD. Consultez www.microsoft.com pour

nations concernant Windows Media Player et WM DRM (Windows

Ce lecteur CD peut lire tous les types de **disques audio** comme les CD

CD-ROM, un CDi, un CDV, un DVD ou un CD d'ordinateur

Media Digital Rights Management

le fixer sur l'axe de l'appareil.

contenu du CD

Pour interrompre la lecture

→ La lecture repart immédiatemen

lecteur.

Appuyez sur la glissière OPEN ➤ pour ouvrir le

2 Insérez un CD audio ou a CD-MP3/WMA, face

3 Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle.

imprimée vers le haut, en appuyant sur le CD pour 🛚 💻

4 Appuyez sur ■ pour mettre le lecteur en marche et

→ rERU col est affiché lorsque le lecteur parcourt le

Pour un CD audio: Le numéro de la piste en

courant/piste et le temps écoulé s'affichent.

cours de lecture et le temps écoulé sont affiché

and elapsed playing time.

playing time.

MP3/WMA CD: The display shows current

This CD player can play all kinds of **Audio Discs** (including CD-Recordables and **To stop playback**

C-VOL+

Adjust the volume by using - VOL + (0-30).

→ Audio CD: The display shows the total number of tracks and total playing

MP3/WMA CD: The total numbers of tracks and albums are displayed

If there is no more activity, the set will automatically switch off after 25 second

VOLUME AND SOUND

Press ■ again to switch off the player

hub gently while lifting the CD.

Helpful Hints:

Volume adjustment

To remove the CD, hold it by its edge and press the

· Press DBB to switch the bass enhancement on or off → DBB appears if the bass enhancement is activated.

 Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume. Strong magnetic fields. Check the player's position and connections Also keep away from active mobile phones. The indication Prot Ect is displayed and the track cannot be

•The wma file is protected by WM DRM (Windows Media Digital Rights Management). Use Windows Media Player 10 (or later) for CD

À PROPOS DE MP3 / WMA

La technologie de compression musicale MP3/WMA réduit les données digitales d'un CD

élécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur

de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio

et convertissez la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin

d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est

Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3 /WMA: Utilisez le

musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.

Nombre total de fichiers de musique et d'albums : environ 999

(avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères)

Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des

noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont

ecture des formats MP3 et WMA. Votre lecteur de CD ne lit que les CD contenant des fichiers MP3 ou WMA.

Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers MP3 ou WMA directement sur votre lecteur de CD, mais uniquement sur votre ordinateur pour ensuite les graver sur un CD-R ou CD-RW à l'aide d'un logiciel tel que Nero. Insérez alors

Vous ne pouvez pas reprendre la lecture depuis le point d'arrêt après un Stop

resume, shuffle ou program est activé. Désactivez chacune des fonctions

La musique est discontinue ou il y a des coupures de son pendant

Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste, encodez de

nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.

Absence de son ou mauvaise qualité de son

pour un CD contenant des titres MP3 ou WMA. Celle ci-reprendra depuis le début • Appuyez sur ▶II.

tu titre actuel. Si vous éteignez complètement votre lecteur, aucune reprise n'est

→ L'indication de temps à l'arrêt de la lecture et ►II

Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs titulaires ● Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur ►■1.

Conseil astucieux

.mp3. et .wma.

ur cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordina

recommandée pour les fichiers de musique MP3 et 64 kbps est recommandée pour

Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 et WMA se terminent par

audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore similaire à celle du CD.

Comment se procurer des fichiers de MP3/WMA: Vous pouvez soit

burning/conversion.

LECTURE D'UN CD Pour arrêter la lecture

> → Pour un CD audio: Le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du Pour un CD-MP3/WMA: Le nombre total de pistes et d'albums respectifs Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre

Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et

ppuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le

Conseil astucieux: L'affichage s'éteint automatiquement 25 secondes après pression sur ■

RÉGLAGE DU VOLUME ET DU SON Réglage du volume Ajustez le volume en utilisant - VOL + (0-30).

Appuyez sur **DBB** pour activer ou désactiver l'accentuation des basses.

convertir des CD.

auelaues secondes.

ou .wma. Répertoires manquants sur un CD-MP3/WMA

 Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face imprimée orientée vers le haut). • Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage de la lentille ait disparu. Le temps moyen de lecture lorsque la protection électronique anti-choc Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE

Veuillez aussi contrôler les piles du lecteur.

sur votre enregistreur CD. Si l'affichage indique holl d'et/ou aucune des touches ne réagit Si HOLD est activé, désactivez la fonction.

· Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendan Fichier de musiquen'est pas lu • Assurez-vous que les noms de fichier des MP3/WMA se terminent par .mp3

 Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre CD-MP3/WMA ne dépasse pas 999 de pistes 99 d'albums.


Le CD saute des plages

la lecture d'un fichier CD-MP3/WMA

Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.

 Le mode de pause (PAUSF) peut être activé. Appuvez sur ►■ Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettovez les connexions

 Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur. Eloignez l'appareil des téléphones mobiles. L'affichage indique Prot Ect est affiché et la piste ne peut pas être lue • Le fichier wma est protégé par WM DRM (Windows Media Digital Rights Management). Utilisez Windows Media Player 10 (ou supérieur) pour graver/

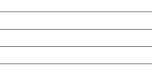














RESUME ... (i) 4.5V DC.....iack for external power supply

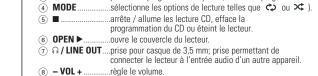

ignal sonore (le bip)

..verrouille toutes les touches.

..désactive la fonction HOLD

et appareil est conforme aux normes de la Co

européenne en matière d'interférences radio.

(10) 4.5V DC.....prise pour alimentation extérieure

SÉLECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE Sélection et recherche sur tous les disques

→ La lecture continue avec la piste choisie.

Maintenez

ou

appuyé pour trouver un passage

Recherche d'un passage pendant la lecture

spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.

lection sur les CD-MP3/WMA

Appuyez brièvement sur ◄ ou ► une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture précédente ou suivante. osition pause ou stop, appuyez sur la touche

nt sur i∢ et ы un numéro de

→ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas. Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes. Relâchez le bouton au passage désiré.

▶II pour démarrer la lecture

Sélection d'une piste

Pour localiser une piste MP3/WMA vous pouvez d'abord appuyer "album" et appuyez I∢ sur ▶ pour sélectionner l'album désiré. Sélection d'un albun yez rapidement sur i∢ et ▶ un numéro d'album à l'écran clignot yez rapidement sur un numéro d'album à

Conseil astucieux:

sque vous écoutez un titre MP3/WMA en mode programme, utiliser les touches Album" pour passer.

→ La première piste de l'album sélectionné est lue.

Hearing Safety

Listen at a moderate volume • Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hear-

GENERAL INFORMATION

ing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to high er volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your me to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level: Set your volume control at a low setting.

• Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without Listen for reasonable periods of time: Prolonged exposure to sound, even at normally "safe" levels, can also cause

· Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks. Be sure to observe the following guidelines when using your headphones Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.

 Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around yo You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skate

boarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in unsafe

SELECTING DIFFERENT PLAYING POSSIBILITIES – MODE

is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or the entire

Press **MODE** once or more during playback to activate one of the following. 1- : The current track plays repeatedly. : All tracks of the disc/program play

D. and to play the first few seconds of each track

in random order . : All tracks of the disc play in random

SCAN: Each track in the disc plays 10 seconds

order once.

2 To return to normal playback, press MODE

epeatedly until the mode cursors disappear



sequence. You can store any track more than once. 1 Select a track with or for a MP3/WMA CD 2 Press PROG to store the track

3 Select and store all desired tracks in this way. 4 Press ►II to start playback of your programmed → **PROGRAM** is shown and playback starts.

Piles (non fournies)

Témoin des piles

Insertion des piles AA (LR6, UM3)

des piles de types différents en même temps.


prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant

Pile à deux-tiers pleine

Pile à un-tiers pleine

Conseil astucieux:

→ P with the number of stored tracks is displayed

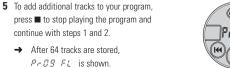

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales ou

Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si vous

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage

Pile vide. Quand les piles sont vides clignote, アア トロート という est affiché, et le bip se

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 pistes dans un programme. Une piste peut

fait entendre de façon répétée.

être enregistrée plusieurs fois dans un programme.

Appuyez sur PROG pour mémoriser la piste.

grammées sont affichés.

toutes les pistes voulues.

que vous avez choisies.

Pr 89 FL défile.

MP3/WMA CD.

1 Sélectionnez une piste à l'aide de

ou

pour un

→ Le symbole P et le nombre total de pistes pro-

4 Appuyez sur ►II pour démarrer le lecteur des pistes

→ PROGRAM apparaît et la lecture débute.

programme, appuyez sur <a> pour arrêter la lecture du

5 Pour ajouter des pistes supplémentaires à votre

programme et continuez avec l'étapes 1 à 2.

→ Après la mise en mémoire de 64 pistes,

3 Sélectionnez et mémorisez de la même manière

Clearing the program If necessary press to stop playback 2 Press ■ to clear the program.

→ cL Pr@9 is displayed

Helpful Hints:

Bloc d'alimentation

d'endommager le lecteur.

celle du bloc d'alimentation.

Conseil astucieux:

Passage en revue du programme

Effacement d'un programme

Conseil astucieux:

Vous pouvez passer en revue le programme en

Si nécessaire, appuyer sur ■ pour arrêter la

2 Appuyer sur ■ pour effacer le programme.

 \rightarrow ε L P Γ G G s'affiche une fois.

n'est effectuée dans les 10 secondes.

annuvant sur PROG nendant plus de 3 secondes.

→ All stored tracks are displayed in sequence

You can review the programme by pressing **PROG** for more than 3 seconds.

Reviewing the program

 During programming, if no action is executed within 10 seconds, programming will stop automatically. The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the You can lock the buttons of the set. When a key is pressed, no action will be player lid is opened, or if the set switches off automatically. executed. With HOLD activated, you can avoid accidental Switch the HOLD RESUME OFF slider to HOLD to

ALIMENTATION ELECTRIQUE

2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise

Débranchez touiours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

→ Toutes les pistes mises en mémoire s'affichent dans l'ordre.

La programmation s'arrête automatiquement si aucune action

- Le programme s'efface également si l'alimentation est coupée,

si le couvercle du CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint automatiquement.

N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3162 (4,5 V

Assurez-vous que la tension du réseau correspond à

/450 mA DC, courant continu, tension positive sur la

borne centrale). Tout autre appareil risque

the set is switched off, hald appears when ■ is To deactivate HOLD, switch the slider to OFF → All the buttons are unlocked

NFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait
 Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD. tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse). otre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est

votre ancien appareil.

vous avez arrêté

pour ces fonctions.

RESUME.

la lecture.

NFORMATION SUR LE DROIT D'AUTEUR Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peu être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne

RESUME (uniquement pour disque audio)- reprend à partir de l'endroit où

ESUME). Quand vous relancez la lecture, celle-ci continue à l'endroit où vous

Vous pouvez mettre en mémoire la dernière position de lecture lue en dernier

avez arrêté. Utilisez la glissière HOLD-RESUME-OFF

1 Pendant la lecture faites disser le commutateur

en position **RESUME** pour activer la fonction

2 Appuyez sur ■ lorsque vous souhaitez arrêter

HOLD- Blocage de toutes les touches

HOLD pour activer le HOLD.

→ hat d s'affiche brièvement.

3 Appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre la lecture

ous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions.

Faire glisser le bouton HOLD-RESUME-OFF en position

→ Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous

opuyez sur n'importe quelle touche, aucune

action ne sera exécutée. Si l'appareil est étein

→ la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée.

Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF

ous pouvez verrouiller tous les boutons de l'appareil. Quand vous appuyez sur

n'importe quelle touche, aucune action ne sera exécutée. Quand HOLD est actif

lémonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux

lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de

INFORMATIONS GENERALES

La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement. doit pas être utilisé à cette fin. • Windows Media et le logo de Windows sont des marques déposées ou enregistrées de Microsoft Corporation pour les États-Unis et/ou autres pays. • Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

 Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussure Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau,

portables fonctionnent près de l'appareil.

Avec un lecteur de CD portable conventionnel, vous avez peut-être fait l'expéri-

système **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION protège contre les pertes sonores dues aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée. Toutefois, il ne protège pas l'appareil contre les dommages causés par les chutes! Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie des piles pour plus d'heures de lecture.

 Pour désactiver la protection anti-choc et activer le mode économie d'énergie, appuyez sur → L'icône ESP clignote. → **E S P** s'affiche

MAGIC ESP

Appuyer un fois sur SP durant la lecture.

→ ESP s'affiche, et la protection est activée.

Secondes type de piste MP3 (128kbps WMA (64kbps) Disque audio

Conseil astucieux: - Pour un CD-MP3/WMA , ∈≤₽ est toujours activé par défaut

haLd s'affichera uniquement lorsque ■ est

→ Tous les boutons sont déverrouillés.

• Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le commutateur sur OFF.

• Seuls les albums avec des fichiers CD-MP3/WMA apparaissent

Este reproductor cumple las normas para interferencias de radio establecidas por la Comunidad Europea.

...cambia en la búsqueda de álbum

...cambia en la búsqueda de pista

para seleccionar entre el modo de ahorro en el consumo de pilas y Protección Electrónica frente.

....inicia o hace una pausa en la reproducción del CD.

ip) si se pulsa más de dos segundos

programas o apaga / marcha el equipo.

conexión de 3,5 mm para auricular

....abre la tapa del CD.

....aiusta el volumen

...bloquea todos los botone

(ii) 4.5V DC.....conector para fuente de alimentación externa

...detiene la reproducción del CD, borra todos los

conexión para acoplar el equipo a otro de entrada

...guarda la última posición de una pista de CD reproducida

.programa pistas y revisa el programa

....salta y busca álbums /pistas hacia atrás/ hacia delante

...activa y desactiva la intensificación de graves. Este botón

ambién activa v desactiva la realimentación acústica (el

altos (ESP). ESP asegura una reproducción continuada del

Selección de una pista mente

y

el dígito de pista en e brevemente ◄ o ▶ una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, En la posición de pausa/parada, pulse ►II para

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción Mantenga pulsada ₩ o ▶ para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o → Se iniciará la búsqueda y la reproducción continuará a baio volumen. Para pistas de CD de audio la búsqueda se acelerará después de 2 segundos

uelte el botón en el pasaje que desee. Selección en CDs MP3/WMA

Selección de un álbum

Mantenga pulsado o pulse

o

varias veces hasta que 'encuentre el número de álbum deseado.

• En la posición de pausa/parada, pulse ▶Ⅱ para iniciar la reproducción.

Consejos útiles: Al reproducir una pista MP3 o WMA durante el modo programa, el uso de las teclas

Seguridad de escucha

mente peligrosas.

y, en muchas zonas, es ilegal.

Escuche a un volumen moderado: La utilización de auriculares a alto volumen puede reducir su canaci dad de escucha. Este producto puede producir sonidos en intervalos de decibelios que podrían provocar la pérdida de la audición a personas normales, incluso con la sola exposición durante un minuto. Los interva

INFORMACIÓN GENERAL

os de decibelios más altos se ofrecen para las personas cuya capacidad auditi Consejos útiles: • El sonido puede ser engañoso. A medida que pasa el tiempo, el "nivel de como-No utilice a la vez pilas usadas y nuevas o de diferentes tipos didad" se adapta a niveles de volumen más altos. Por lo tanto, tras una escucha Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el equipo durante un prolongada, lo que parece "normal" podría ser un nivel de volumen alto, y período de tiempo prolongado.

podría dañar su capacidad auditiva. Para protegerse frente a esta situación stablezca el nivel de volumen a un nivel seguro antes de que su oído se Indicación de las pila El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra Para establecer un nivel de volumen seguro: en la pantalla. Establezca su control de volumen en un ajuste bajo Aumente el sonido lentamente hasta que pueda escucharlo de forma clara y Pila cargada

..selecciona las opciones de reproducción como 🗘 💢 Escuche durante períodos de tiempo razonables: · La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", pueden provocar también la pérdida de la capacidad auditiva. • Asegúrese de utilizar el equipo de forma razonable y de tomarse los descansos Pila descargada o gastada. Si las pilas

Asegúrese de tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar los Escuche a un volumen razonable y durante un período de tiempo moderado Tenga la precaución de no ajustar el volumen a medida que se ajuste su oído No suba el volumen a un nivel en el que no pueda escuchar el sónido de los • Debe tener cuidado o dejar de utilizar el dispositivo en situaciones potencial-

El uso de mandos o ajustes o la ejecucci ón de • No utilice los auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado, monta en métodos que no sean los aquí descritos puede bicicleta, va en monopatín, etc., dado que podría crear un riesgo para el tráfico ocasionar peligro de exposición a radiación.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Adaptador de red Instalación de las pilas AA (LR6, UM3) Utilice sólo el adaptador de red AY3162 (4.5V/450mA

OC, corriente continua, con el polo positivo en la patilla central). Cualquier otro adaptador de red puede dañar el 1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red.

Desconecte siempre el adaptador cuando no vava a utilizarlo.

 Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son 2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del reproductor y a un enchufe

Unidos y/o en otros países.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

esmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y gulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura INFORMACIÓN DE COPYRIGHT

constituir un delito. Este equipo no debe ser utilizado para dicho propósito.

marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados

Los logotipos de Windows Media y Windows son marcas comerciales o

va que pueden tener efectos corrosivos · Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterio La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones impieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en él de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y

 Las lentes pueden guedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deie reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se

suave. ligeramente humedecido y que no deie restos de hilos. No utilice pro-

evapore la humedad. • La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD

ESP, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

por vibraciones y golpes. Se asegura de esta manera una reproduc

ontinua. Sin embargo, esta función no protege el equipo frente a daños

etenido, por ejemplo, mientras corría. La función de

Es posible que usted haya experimentado con un reproductor de CD portátil

El tiempo medio de reproducción cuando la protección ESP frente a

ELECTRONIC SKIP PROTECTION le protege frente a la pérdida de sonido

puede provocar un funcionamiento incorrecto • Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños. Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicadura

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la

Puede limpiar el reproductor de CD con un paño

exposición directa al sol).

ductos de limpieza.

humedad, Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea

provocado por aparatos calefactores como por la

 No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo objetos que contengan líquidos, velas encendidas

que pudieran ser originados por caídas

Para desactivar la protección contra golpes y

activar el modo de ahorro en el consumo, pulsar

queda activada.

Auriculares AE500 a tecnología de compresión de música MP3/WMA reduce de forma significativa los Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la clavija 🎧 / **LINE OUT**.

O REMINIOR Consejos útiles: • 🎧 / LINE OUT también puede utilizarse para 🧪

software apropiado. Para lograr una buena calidad de sonido, (se recomienda ur velocidad de bit de 128 kbps o más alta para archivos de música MP3. y se conectar este aparato a su equipo estéreo. Para

recomienda una velocidad de bit de 64 kbps o más alta para archivos de WMA) Como hacer un CD-ROM con archivos MP3/WMA: Utilice la grabadora de CD de su ordenador para grabar («quemar») los archivos de música de su disco duro a un CD-ROM.

ajustar el sonido y el volumen, utilice los mandos del equipo audio conectado y del reproductor de CD.

ado, la utilización de auriculares con volúmenes elevados pueden provocar daños en la audición. Se recomiendan los auriculares nº. AY3806/AY3806s para ortante (para modelos con auriculares incluidos): Philips garantiza la onformidad con la máxima potencia de sonido de sus reproductores de audio tal y como determinan los cuernos reguladores, sólo con el modelo original de es suministrado. En caso de necesitar sustituirlos, le re

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un ehículo, ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVFRTENCIA: Bain ninguna circusnstancia intente reparar el equipo Ud. misn

anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos

ados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas

Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien

Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido

• Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la

Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe

Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos

Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3/WMA terminen con

correctamente y que las espigas de contacto estén limpias.

Aparece la indicación no $d/5\varepsilon$ / No se puede leer el CD.

El CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su

La indicación hall de está encendida y /o no hay ningun

Asegúrese de que el número total de archivos y álbums en su

canaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe

consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

inal, suministrado por Philips.

que se ponga en contacto con su proveedor para solicitar un modelo idéntico al

Seguridad en la audición : disfrute del sonido con un volumen

datos digitales de un CD de audio manteniendo al mismo tiempo la misma calidad de Como conseguir archivos de MP3/WMA: Puede descargar archivos de música

nombre de archivo de una longitud de 20 caracteres)

oducción de canciones en MP3 v WMA

desde la primera pista del disco.

FLCD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD.

No hay sonido o éste es de mala calidad

reproducir la pista

grabación/conversión de un CD

Quizás el volumen no está ajustado correctamente.

La indicación Prot Ect aparece mostrada y no se puede

resume, shuffle o program está activada. Desactive la que esté activada

codifique la pista de audio de nuevo y cree un nuevo CD-ROM.

Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse ►II.

La música salta o el sonido chasquea cuando reproduce un archivo

Reproduzca el archivo de música en su ordenador. Si el problema persiste

Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas

Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones de

reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos.

El archivo wma está protegido por WM DRM (Windows Media Digital Rights)

Management). Utilice Windows Media Player 10 (o versión más actual) para la

Consejos útiles:

SOBRE EL MP3 /WMA

Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3 v WMA terminen con .mp3.

Número total de archivos de música y álbums: alrededor de 999 (con un típico

Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur de

ms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont

El reproductor de CD MP3 sólo puede reproducir CD con música MP3 o WMA,

no se puede descargar directamente música MP3 ni WMA al mismo.

Descarque música en MP3 y WMA al ordenador desde Internet y, a contig

uación, utilice software de grabación de CD como, por ejemplo, Nero, para grabar la música en MP3 o WMA en un CD-R o CD-RW y reproducirla en el

No es posible reanudar la reproducción si el CD contiene música en MP3 o

por completo, el dispositivo no podrá reanudarse, sino que comenzará

grabables y CD regrabables y C**D MP3/WMA.** No intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de ordenador. IMPORTANTE: Es posible que los CD codificados con tecnologías de protección de los dere is de Internet en el disco duro de su ordenador, o puede crearlos desde su is CDs de audio. Para esto último, inserte un CD de audio en la unidad de chos de autor de algunas compañías discográficas no se puedan reproducir en D-ROM de su ordenador y convierta la música utilizando un codificador de

 Para los archivos WMA protegidos por DRM, utilice Windows Media Player 10 (o versión más actual) para la grabación/conversión de un CD. Visite

www.microsoft.com para obtener más detalles sobre Windows Media Player y WM DRM (Windows Media Digital Rights Management). Para guitar el CD del eguipo, sujételo por el borde 1 Pulse el botón deslizante OPEN ➤ para abrir el

REPRODUCCIÓN DE UN CD

Este equipo puede reproducir toda clase de discos de audio, como CD

Consejos útiles: 2 Inserte un CD de audio o CD MP3/WMA, cara 25 segundos después de pulsar ■ el equipo se apagará automáticamente AJUSTE DEL VOLUMEN Y EL SONLDO 3 Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo.

Ajuste del volumen

Ajuste el volumen utilizando – VOL + (0-30).

Para detener la reproducción

mostrados respectivamente

Pulse otra vez ■ para apagar el equipo.

→ Para un audio CD: Aparecerá en la pantalla el número total

Para un CD MP3/WMA: El número total de pistas y de álbumes aparecei

depistas y el tiempo total de reproducción del CD.

esione suavemente el eje mientras levanta el

Para interrumpir la reproducción Pulse ►II

WMA. Unicamente comenzará desde el principio de la pista si la reanudación → El tiempo de reproducción transcurrido y ►II se realiza mientras la reproducción está detenida. Si el reproductor se ha apa-

4 Pulse ■ para ponerlo en funcionamiento e iniciar la _

→ rERd cd aparece en pantalla cuando el

reproductor analiza el contenido del CD

Para un audio CD: Aparecerán en pantalla el

álbum/pista actual y el tiempo transcurrido en l

número de pista actual y el tiempo de

ara un CD-MP3/WMA: El número del

reproducción aparecen mostrados.

 Para reanudar la reproducción pulse ►II de nuevo. Todas las marcas comerciales usadas son propiedad de sus respectivos propie

0 102 18 002

Pulsar DBB para activar o desactivar la intensificación de bajos

→ DBB se muestra en pantalla si se ha activado la intensificación de bajos

- VOL +

5 HOLD → OFF 6 STOP





nd components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of

e environment and human health. MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

des produits électriques ou électroniques.

DESECHO DEL PRODUCTO ANTIGUO El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes

muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se

de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elek-

acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

SELECCIÓN DE UNA PISTA Y BÚSQUEDA Selección y búsqueda en todos los discos

Accesorios incluído

◄ /► ..

) OPEN ▶...

- VOL + ...

∩ / LINE OUT.

Controles (véanse las figuras 1)

Para encontrar un archivo MP3/WMA, pulse primero álbums y pulse

o

para seleccionar el álbum

'Album" queda bloqueado.

te i≼ y ▶ el dígito de álbum en

→ La primera pista del álbum seleccionado se reproducirá

1 x Netspanningsadapter (AY3162) Bedieningstoetsen, (zie afbeelding 1)

....schakelt de album-zoekfunctie in ...schakelt de track-zoekfunctie in ...om tussen de batteriispaarmodus en elektronisch overslagbeveiliging (ESP) te selecteren. ESP zorgt voor onafgebroken weergave van de CD ongeacht trillingen envoor weergave en onderbreken van weergave

Nederlands BEDIENINGSTOETSEN

...overslaan en zoeken van album/track vooruit/achteruit ..chakelt lagetonenversterking aan en uit. Deze knop schakelt ook akoestische terugkoppeling (pieptoon) aan/uit als hij anger dan 2 seconden wordt ingedrukt ...programmeert nummers en controleert het programm ...kiest afspeelopties zoals. 🗘 en 💢).

..stopt CD-weergave, wist een programma of schakelt de

....opent het CD-deksel 7 A / LINE OUT....3,5 mm hoofdtelefoonbus, voor aansluiting van de speler op een andere audio-ingang van een extra toestelstelt het volume in ...vergrendelt alle tnetsen HOLD

araat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van di Europese Gemeenschap.

VOORZIENINGEN

Kiezen en zoeken op alle disks

Een nummer kiezen Druk kort op het tracknummer op het scherm; het tracknummer **◄◄** en **▶** gaan knipperen.

 Druk, terwijl de speler (tijdelijk) stilstaat, op ►II om) → Het afspelen vervolgt met het gekozen nummer.

Zoeken naar een passage tijdens het afspelen Houd I of I ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage → Het zoeken begint en het afspelen vervolgt op laag volume

→ Het afspelen wordt normaal vervolgd. Kiezen op WMA / MP3-cd's

het gewenste album selecteren. Druk kort op het albumnummer op het scherm; het

" Album" niet gebruikt worden.

→ Het eerste nummer van het gekozen album wordt afgespeeld. Nuttige tip:

o todo el CD y reproducir los primeros segundos de cada pista. 1 Pulse MODE durante la reproducción las veces

1- : La pista actual se reproducirá repetidamente.

: Todas las pistas de disco se reproducirán repetidamente en orden aleatorio. : Todas las pistas del disco serán

SCAN: Cada pista del disco se reproduce durante 10 segundos. a regresar al modo de reproducción normal, indicación de la pantalla.

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

que sean necesarias para activar una de las

repetidamente.

e pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pist

: Todas las pistas del disco o el

se MODE repetidamente hasta que desaparezca

programa se reproducen

reproducidas una vez en orden

ALGEMENE INFORMATIE

"aanpassen" aan een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tiid

normaal" lijkt te zijn, kan feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor.

Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw gehoor

Langdurig gebruik, ook bij een "veilig" geluidsniveau, kan het gehoor beschadi-

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon

De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skate-

board, en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen

Beperkt het gebruik uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig

Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor

beschadigen. Dit toestel kan geluid met een uiterst hoog volume

Se pueden guardar hasta 64 pistas para reproducirlas en un programa Una sola pista puede ser guardada más de una vez en el programa. 1 Seleccione una pista mediante

o → para un MP3 CD/WMA.

normales o alcalinas. tipo AA (LR6, UM3).

Dos tercios de la pila cargados

sonará repetidamente.

están descargadas o gastadas 💝

parpadea, FP BREE aparecerá y el bip

Un tercio de la pila cargado

2 Pulse **PROG** para quardar la pista. → Aparecerá P con el número de pistas almacenadas. **3** Seleccione y quarde de esta manera todas las pistas que desee. 4 Pulse ►II para iniciar la reproducción de las

VOEDING

Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar.

Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el equipo durante un

e capaciteit van uw batterijen wordt in het display getoond

Batterij leeg of zwak. Als de batterij leeg of

straling of tot onveilige werking.

zwak is, knippert het 🎏 symbool,

ィア も吊とと verschijnt, en een pieptoon is te

Het gebruik van de toetsen en regelingen of het

oepassen van de aanwiizingen anders dan hier

PROGRAMMEREN VAN TITELNUMMERS

U kunt ten hoogste 64 tracks kiezen, en in de gewenste volgorder in het

geheugen opslaan. IJ kunt dezelfde tracks meerdere keren opslaan.

1 Kies het track met i◄ of ▶ voor een MP3/WMA CD.

→ P met het nummer van het opgeslagen track

2 Druk on PROG om het nummer op te slaan.

chreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarliik

Batterijen (niet bijgeleverd)

Nuttige tip:

Batterij vol

Batterii twee-derde vo

Batterij één-derde vol

Inserting AA (LR6, UM3) batteries

período de tiempo prolongado.

Open het batterijvakje en leg er 2 normale of

alkaline batterijen in, type AA (LR6, UM3).

pistas seleccionadas. → PROGRAM se mostrará y comenzará la reproducción del programa. **5** Para añadir pistas adicionales a su programa, pulse para detener la reproducción del

programa y continúe con los pasos 1 - 2.

→ Tras almacenar 64 pistas, Pr @ 9 FL se desplazará.

Revisión de un programa Puede revisar el programa pulsando **PROG**

reproducción.

Net-adapter

kunnen de speler beschadigen.

Nuttige tip:

Consejos útiles:

Borrado de un programa Si es necesario pulse ■ para detener la

Consejos útiles:

durante más de 3 segundos. → Todas las pistas almacenadas aparecerá en orden.

2 Pulse ■ para borrar el programa. → cL Pr@9 aparece mostrado.

Durante la programación, si no se realiza ninguna acción en 10 segundos, la programación se detendrá automáticamente - El programa también será borrado si la alimentación eléctrica se interrumpe, si se abre la tapa del CD, o si el equipo se apaga automáticamente.

VOEDING

Gebruik uitsluitend de AV3162 adaptor (4.5V/450mA,

Koppel de adapter steeds los als u deze niet gebruikt

spanning van de net-adapter overeenstemt.

2 Sluit de netspanningsadaptor aan op de 4.5V DC-

ingang van de speler, en op het stopkontakt.

olus naar de pin in het midden).Alle andere producten 🕒

PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA RESUME (para el disco de audio solamente)- continúa desde donde

> Puede almacenar la última posición reproducida. Al reiniciar la reproducción intinuará donde usted la había detenido (RESUME). Utilice el interruptor deslizante HOLD-RESUME-OFF para estas funciones. Coloque el interruptor deslizante en la posición **RESUME** durante la reproducción para activar

Pulse ■ cuando desee detener la reproducción. Pulse 💵 cuando desee continuar la reproducción. → continuará la reproducción a partir del punto en que se detuvo. Para desactivar la función RESUME, cambie el interruptor deslizante a la

HOLD – Bloqueo de todos los botones uede bloquear todos los botones del equipo. Cuando pulse alguna tecla, no se jecutará ninguna acción. Con HOLD activado se puede evitar la activación accidental de otras funciones. Deslice el interruntor HOLD-RESUME-OFF a la

ALGEMENE INFORMATIE

Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelaten. We hebben ervoor

gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee afzonderlijke materialen te

Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een

gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informee

waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk

uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een

geregistreerde handelsmerken, van Microsoft Corporation in de Verenigde

RESUME (alleen voor audio-CD)- vervolgen vanaf de plaats waar u stopte

vanaf het punt waar u stopte. (RESUME). Gebruik hiervoor de schuifschakelaar

1 Zet de schuifschakelaar op **RESUME** tijdens de

2 Druk op ■ telkens u de weergave wilt stoppen.

3 Druk op ►II telkens u de weergave wilt hervatten.

→ De weergave gaat verder vanaf het punt waar u

Om RESUME te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op OFF

weergave om RESUME te activeren.

ze had stopgezet.

beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden,

Windows Media en het Windows logo zijn handelsmerken, of

scheiden is: karton (doos) en polethyleen (zakken, beschermende schuimfolie).

→ Aparece brevemente hald → Todos los botones están bloqueados. Cuando pulse alguna tecla, no se ejecutará ninguna acción. Si el aparato está apagado hall d aparecerá mostrado ólo si se pulsa 📕

Para desactivar la función HOLD, cambie el interrup-

→ Todos los botones están desbloqueados.

posición **HOLD** para activar HOLD.

tor deslizante a la posición **OFF**

Met het oog op het milieu

voor recycling kunt inleveren.

Staten en/of andere landen.

El modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la duración de la pila v así obtener más tiempo de reproducción. Pulse ==> una veces durante la reproducción. → Se muestra la indicación <=> y la protección

> → El icono ESP parpadeará → E S P aparece.

WMA (64kbps Disco de audio

U kunt de laatst afgespeelde positie opslaan. Bij herstarten vervolgt het afspelen stopt, bijv. als u aan het joggen bent. De ELECTRONIC SKIP PROTECTION

vallen!

Consejos útiles: - Para un CD-MP3/WMA, €SP está siempre activado de manera

CD-speler en omgang met de CD Raak de lens (A) van de CD-speler niet aan. Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte

• U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsproducten, deze kunnen corrosie veroorzaken.

Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op. omaevina wordt gebracht. Dan is het afspelen van CD's onmogelijk. Laat de strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.

> storingen veroorzaken. · Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaker Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater. Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat

ALGEMENE INFORMATIE Hoofdtelefoon AE500

(veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).

beschermt tegen geluidsverlies dat door trillingen en stoten wordt veroorzaakt.

en permanente weergave is hierdoor gegarandeerd. Het beschermt het

toestel echter niet tegen beschadigingen die ontstaan als u het laat

De stroombesparingsfunctie verlengt de levensduur

→ ESP verschijnt wanneer de schokbescher

MP3 (128kbps

WMA (64kbps)

→ Het €SP ikoontje gaat knipperen

→ E S P wordt getoond.

uit te schakelen en de stroombesparingsfunctie in te schakelen.

Gemiddelde speelduur als ESP skip protection is geactiveerd

van de batterij, en zorgt voor langere speelduur.

De toets ∈SP indrukken.

is geactiveerd.

 Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, pluisvrii doekie in een rechte liin van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan de disk beschadigen! De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme

Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen

∩ / LINE OUT bus aan.

etiqueta hacia arriba).

grabadora de CD.

segundos.

.mp3 o .wma.

reacción a los mandos

Si HOLD está activada, desactívela

El archivo de música no se reproduce

Se pierden directorios en el CD MP3/WMA

Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon op de

Sólo se mostrarán álbums con archivos MP3/WMA.

• Je kunt ∩ / LINE OUT ook gebruiken om dit toestel aan te sluiten op je HiFisysteem. Regel het geluidsvolume met de bedieningsknoppen van de aangesloten geluidsapparatuur en van de CD-speler.

BFLANGRIJK

vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen)

HOOFDTELEFOON

Muttige tip:

Bescherm uw oren: luister op een gematigde volume. Gebruik van lefoon bij hoog volume kan het gehoor beschadigen. Het gebruik van AY3806/AY3806s Philips-hoofdtelefoons zijn aanbevolen voor dit product. Belangijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon): Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt

Philips te bestellen bij uw deale Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het

meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals

voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoo

VERHELPEN VAN STORINGEN

vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de

dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

zijn, of de contactpunten schoon zijn.

etiket naar boven).

uw cd-recorder.

Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aa

De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet

onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft.

Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst

De indicator $n\sigma$ of 15ε wordt getoond / CD kan niet gelezen worden.

Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het

Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op

Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is.

De techniek voor muziekcompressie MP3 / WMA verkleint de digitale gegevens an een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft.

Hoe krijgt u WMA / muziekbestanden: U kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een audio-cd in de cd-romdrive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeersoftware. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger

INFORMATIE OVER MP3/WMA

aanbevolen en voor een goede geluidskwaliteit wordt bij WMA muziekbestanden ee bitsnelheid van 64 kbps of hoger aanbevolen Hoe maakt u een cd-rom met MP3-bestanden / WMA Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde schijf

op een cd-rom op te nemen ("branden").

Nuttige tip: Zorg dat de bestandsnamen van de MP3/WMA-bestanden eindigen op .mp3 of **.wma**.

Totaal aantal muziekhestanden en albums: ongeveer 999

(bii bestandsnamen met een standaardlengte van 20 tekens)

Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is

afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsna worden meer bestanden ondersteund.

BELANGRIJK! is mogelijk dat sommige CD's die gecodeerd zijn met copyright **beschermingtechnologie** niet op deze speler weergegeven kunnen worde Gebruik de Windows Media Player (versie 10 of hoger) om CD's te branden/

inverteren van WMA-bestanden die beschermd zijn door DRM.. gadere bijzonderheden over de Windows Media Player en WM DRM (Windows Media Digital Media Rights Management) vindt u op 1 Druk op de schuifschakelaar **OPEN** ▶ om de speler

computer-CD af te spelen.

AFSPELEN VAN EEN CD

Deze CD-speler kan alle soorten **audio-CD's** afspelen zoals CD-Recordables en

es en WMA/MP3 CDs. Probeer geen CD-ROM, CDi, VCD, DVD of

2 Leg een audio-CD of WMA / MP3-CD in, met de bedrukte kant naar boven, en druk de CD over de

3 Sluit de speler door het deksel dicht te drukken. 4 Druk op ■ om de speler aan te zetten en de weergave te starten → In het display verschijnt rENG d terwijl de cd-speler de inhoud van de cd scant.

→ Het afspelen meteen van star Voor een audio-CD: Het huidige titelnummer en de reeds afgespeelde tijd worden aangegeve Voor een WMA / MP3-CD: Het huidig Alle gebruikte handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars

afgespeelde tijd worden aangegever Om het afspelen te onderbreken Druk op ►II.

→ De verstreken speelduur en ►II knippert

nstellen van het volume

Om het afspelen te stoppen

Voor een WMA / MP3-CD: het totaal aantal

muziekstukken en albums worden

Druk nogmaals op ■ om de speler uit te zetten

Druk **DBB** in om de versterking van de hassen in of uit te schakele

· Speel het muziekbestand af op uw computer. Blijft het probleen

Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze

In het display staat $h \circ L \circ d$ en/of de toetsen reageren niet Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit

 Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten. Zorg dat de bestandsnamen van de

Muziekbestand wordt niet afgespeeld Ontbrekend inhoudsopgaven op MP3/WMA-cd

MP3/WMA-bestanden eindigen op .mp3. of .wma

 Controleer of het totale aantal bestanden en albums op uw MP3/WMA CD niet hoger is dan 999 bestanden en 99 albums.

VERHELPEN VAN STORINGEN WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders Er worden nummers van de cd overgeslager De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoor

 resume, shuffle of program is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neen Muziek slaat over of ploffend geluid bijafspelen van een WMA MP3-bestand

> bestaan, codeer het audionummer dan opnieuw en maak een nieuwe cd-rom. Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op ►II.

 Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in • Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler.

Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn.


De indicator Prot Ect wordt getoond als een track niet afgespeeld kan worden.

 Het WMA-bestand is beschermd door WM DRM (Windows Media Digital Rights Management). Gebruik Windows Media Player 10 (of hoger) om CD's te

VERWIJDERING VAN UW OUDE PRODUCT Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en

richtlijn 2002/96/EC.

tronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in

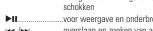

Votre produit a été concu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. ☐ Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte

your old product will help prevent potential negative consequences for

7 VOL -

....slaat de laatste positie van een afgespeeld CD-nummer op Veillez à respecter les réglementations locales : ne mettez pas auschakelt HOLD uit rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au (10) 4.5V DC.....aansluitbus voor externe voeding rebut citovenne de votre ancien produit permet de protéger l'environ-

> Druk een of meer keer kort op i◄ of ▶ om naar het \ begin van het huidige, vorige of volgende nummer

Voor cd-audionummers versnelt het zoeken na 2 seconden Laat de toets bij de gewenste passage los.

Om een MP3/WMA-track te vinden, kunt u eerst "Album" kiezen, en vervolgens op 색 of ы drukken en 🖺

 Druk herhaaldelijk op + / – of houd de knop ingedrukt totdat het gewenste Druk, terwijl de speler (tijdelijk) stilstaat, op ►II om het afspelen te starten.

ijdens weergave van een MPS/WMA CD track in de programmamodus kan

opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit toestel is voor degenen die slechthorend zijn Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich

Bescherm uw gehoor

Luister met een redelijk volume:

zich aanpast, en houd deze instelling aan.

Het bepalen van een veilig geluidsniveau: Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder ver-Beperk het luisteren tot redelijke periodes:

 Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes. · Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die

mogelijk gevaar opleveren.

KIEZEN VAN VERSCHILLENDE AFSPEELMOGELIJKHEDEN-MODE Het is mogelijk om tracks in willekeurige volgorde weer te geven, een track of ele CD herhaaldelijk weer te geven, of de eerste seconde van elk track weer te

Druk tijdens de weergave zo vaak als nodig op

MODE om één van de volgende functies te activeren.

1-c : Het huidige nummer wordt steeds

opnieuw afgespeeld. : De hele CD/het hele programma wordt herhaald. willekeurige volgorde herhaald.

: Eenmalige weergave van alle tracks

seconden afgespeeld.

2 Om naar de normale weergave terug te keren.

displayaanduiding uitgaat.

drukt u verschillende keren op MODE tot de

0 10328005 op een disk in willekeurige volgorde. **SCAN**: Elke track van de disc wordt gedurende



4 Druk op ►IIvoor weergave van geprogrameerde → **PROGRAM** wordt getoond, en weergave begint.

→ Als 64 tracks zijn opgeslagen,

wordt Pr G 9 FL getoond.



Wissen van een programma 1 Druk indien nodig op ■ om weergave te onderbreken.

2 Druk op ■ om het programma te wissen. → £L Pr@9 wordt getoond.

Muttige tip: Als tijdens het programmeren langer dan 10 seconden geen handelingen worden verricht, wordt de programmafunctie automatisch uitgeschakeld.

(NL) Batterijen niet weggooien,

U kunt het programma bekijken door toets **PROG** 3 seconden ingedrukt te

→ Alle opgeslagen tracks worden in volgorde getoond.

HOLD – Bloqueo de todos los botones Het programma wordt ook gewist als de stroomtoevoer wordt onderbroken, het

deksel van de CD-speler opengaat of de speler automatisch uitschakelt.

U kunt alle toetsen van het toestel blokkeren. Als u nu op een toets drukt, gebeurt

er niets. Met HOLD voorkomt u onverhoedse werking van andere functi

HOLD-RESUME-OFF

 Schuif de regelaar HOLD-RESUME-OFF (vasthoudenhervatten-uit) naar HOLD om HOLD te activeren. → bal d wordt kortstondig getoond → Alle toetsen zijn geblokkeerd, en het indrukken van de toetsen heeft geen effect. Als het toestel uitgeschakeld is, en hald ingedrukt wordt, dan verschijnt ■.

• Om HOLD te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op OFF. → Alle toetsen zijn ontgrendeld.

Nuttige tip: - Voor een WMA / MP3-CD, ∈≤> is standaard ingeschakeld


MAGIC ESP!

Alleen albums met MP3/WMA-bestanden verschijner







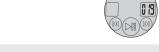

productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la







